

Pflege für naturale geöltes Parkett

Allgemein

Die richtige Pflege ist für die Werterhaltung jedes Naturholzbodens wichtig.

Vorab gilt es jedoch allgemeine Punkte zu berücksichtigen, um den Holzboden zu schützen:



Filzgleiter

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an, um Kratzer im Holzboden zu verhindern. Bitte prüfen Sie diese fortlaufend auf deren Funktionalität, Abnutzung und Sauberkeit.



Keine Microfaser

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Microfaser! Microfasern verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien nicht geeignet.



Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, sprich während der Heizperiode, herrscht in den Innenräumen häufig ein trocken-warmes Raumklima. Für die Werterhaltung des Naturholzbodens und Ihrer Gesundheit zuliebe ist es wichtig, während der Heizperiode eine Raumtemperatur von ca. 20°C, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% einzuhalten, um Fugenbildung, Risse, Schüsselungen, etc. zu vermeiden.

temperatur des Parketts darf 29°C nicht überschreiten, auch nicht in Randbereichen unter Teppichen oder Möbeln. Wir empfehlen eine Oberflächentemperatur von 27°C nicht zu überschreiten, damit natürlich auftretende, große Fugen und Schüsselungen etc. nur bedingt entstehen. Die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode kann zur Minimierung/Reduzierung von Fugenbildungen und Schüsselungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt keine Grenzwerte für eine zulässige Fugenbildung von Holzfußböden. Bei breiteren Parkettelementen ist mit stärkerer Fugenbildung und Verformungen zu rechnen. Fugen sind ein übliches Merkmal von Naturholzböden. Diese werden in der Regel über die Heizperiode breiter und über die Sommermonate schmaler. Bitte beachten Sie die Richtlinien für Fußbodenheizung.

naturale geölte Oberflächen

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden mit naturale geölten Oberflächen ausschließlich den Oli Natura Holz-Refresher und die Woca Holzbodenseife, da diese auf die natürlich behandelten Oberflächen optimal abgestimmt sind. Wichtig ist im jeweiligen Pflegesystem zu bleiben, um lange Freude mit dem Parkettboden zu haben. Bei der Verwendung von anderen, als von uns empfohlenen, Pflegemitteln können wir keine Haftung/Gewährleistung übernehmen.

Für die Reinigung und Pflege sind im privaten und öffentlichen Bereich die selben Schritte und Pflegemittel anzuwenden. Je nach Beanspruchung muss der Reinigungsintervall jedoch angepasst werden.

Erst das Grobe, dann das Feine! Größere Schmutzpartikel und Staub vorab mit Staubsauger oder Besen entfernen. So ist der Boden ideal für den nächsten Schritt vorbereitet.


Nach der Verlegung führt der Fachbetrieb eine **Endölung** des naturale vorgeölten Naturholzbodens mit dem Oli Natura Holz-Refresher durch. Durch die Endölung wird die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche erhöht und das Sauberhalten erleichtert.

Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen und Schüsselungen zwischen den Stäben kommen. Diese Fugen und Schüsselungen entstehen durch das natürliche Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächen-

Pflege für naturale geöltes Parkett

Es ist zwingend der Oli Natura Holz-Refresher zu verwenden, damit der gewünschte Farbeffekt erhalten bleibt. **Nicht abgestimmte Öle führen zu nicht erwünschten Farbveränderungen/Fleckenbildungen!**

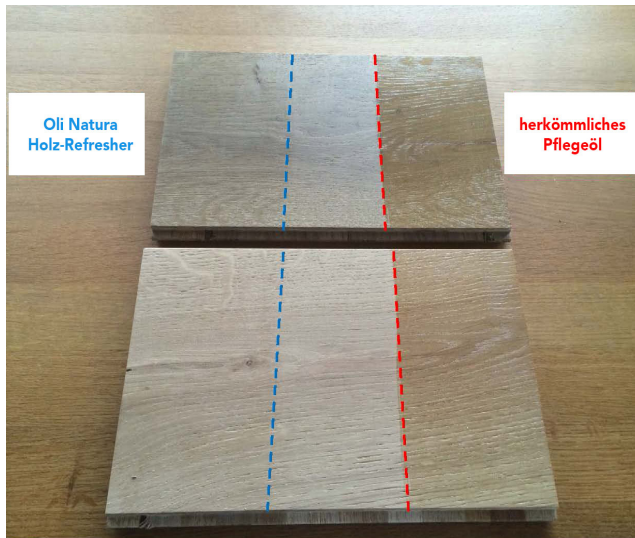

Der Oli Natura Holz-Refresher ist vor Gebrauch gut zu schütteln und bei Temperaturen von +15°C anzuwenden. Bitte schützen Sie das Pflegemittel vor Frost.

Der Oli Natura Holz-Refresher wird auf den trockenen Fußboden mit einer Wischwiesel oder einem Ölschwamm gleichmäßig aufgetragen. Nach ca. 2-3 Stunden bzw. abhängig von der Trockungseigenschaft, ist der Fußboden trocken.



Für die **regelmäßige Feuchtreinigung** (Häufigkeit je nach Beanspruchung) ist die Woca Holzbodenseife (natur oder weiß) - passend zur Oberfläche des verlegten Holzfußbodens bzw. je nach gewünschter farblicher Veränderung) heranzuziehen. Für die Wischpflege empfehlen wir einen Wischmopp aus Baumwolle zu verwenden. Diese milde Seife dringt in das Holz ein, entfernt Schmutz und schützt gegen Austrocknen und Risse. Sie hinterlässt einen mikroskopischen, atmungsfähigen Seifenfilm auf der Oberfläche, der die Widerstandsfähigkeit erhöht und das Sauberhalten der Oberfläche erleichtert.

Verwenden Sie auf 5l lauwarmes Wasser 125ml Holzbodenseife. Die Oberfläche mit einem Mopp wischen. Für beste Ergebnisse zwei Eimer verwenden: einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser um den schmutzigen Mopp zu reinigen.

1l Holzbodenseife reicht ca. für 320-400m²

Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird bzw. wenn er „müde“ wirkt, sollte eine **auffrischende Pflege** mit dem Oli Natura Holz-Refresher durch den Fachbetrieb, wie bei der Endölung nach der Verlegung, durchgeführt werden.

Sollte eine **Intensivreinigung/Nachölung** notwendig sein, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Verleger.

Die genaue Verfahrensempfehlung des Herstellers ist zwingend anzuwenden.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Deshalb sind diese in geschlossenen Metallgefäßen aufzubewahren, in Wasser zu tränken oder im Freien auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet zu trocknen. Die vollständig trockenen Tücher können dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.